





Fonルーター 設定ガイド

1. 設置

01 ACアダプターを接続

02 黄色い差込口にLANケーブルを接続

03 5分間そのまま

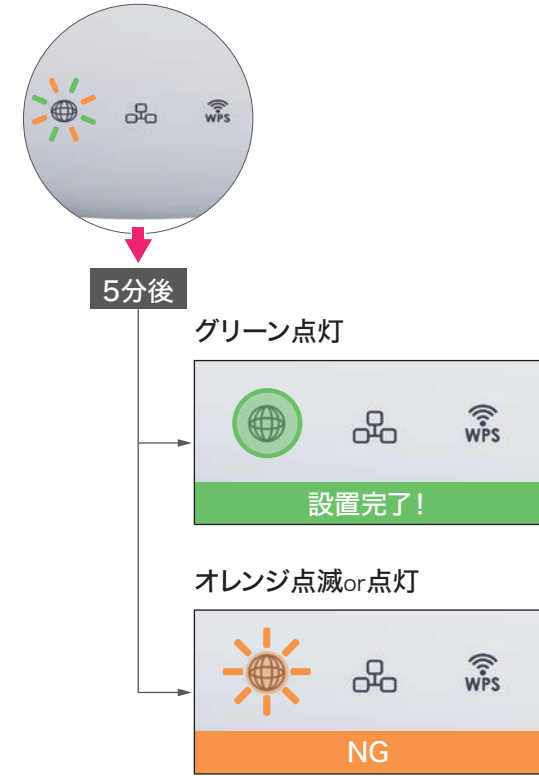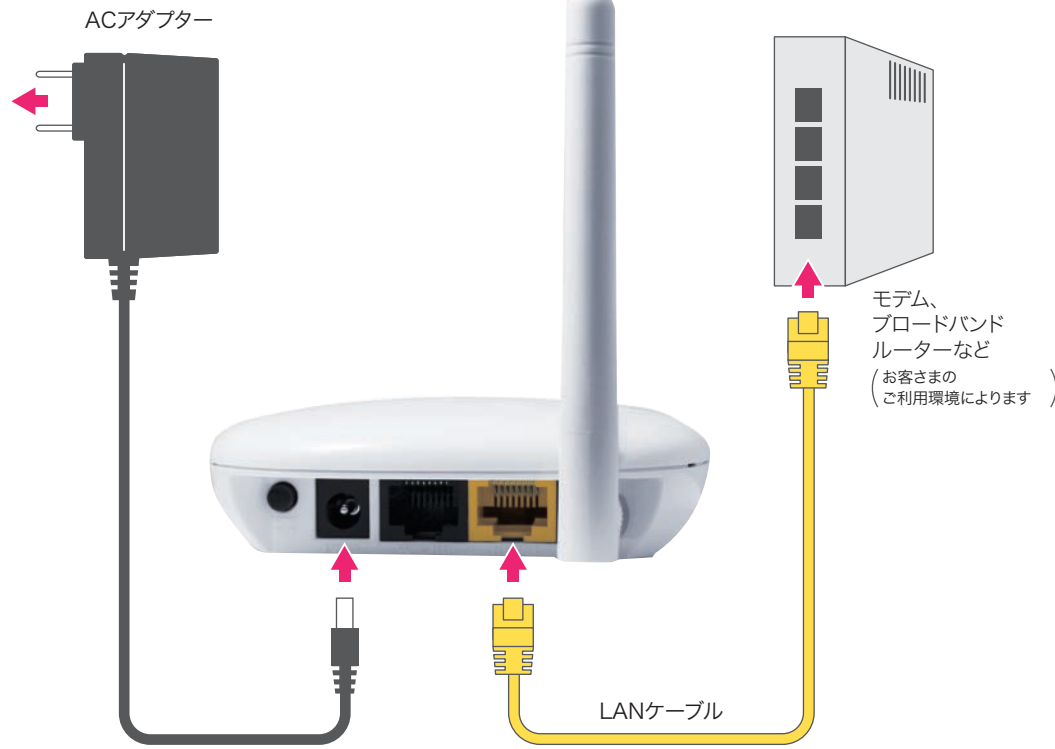

設置は完了です

確認を行ってください

左側の電源ランプがグリーン点灯にならない場合 (ランプのパターン)

A

オレンジ点滅 無灯 or グリーン点滅



中央のランプが点滅していない場合、LANケーブルが正しく接続されていません。LANケーブルを「カチッ」と音が出るまでしっかり接続してください。

中央ランプが点灯したら、5分間そのままにしてください。

B

オレンジ点滅 グリーン点滅 無灯



インターネット環境に接続されていません。下記をご確認ください。
①モデム、ブロードバンドルーターなどの再起動
②Fonルーターのリセット (マニュアル裏面に記載)

解決しない場合、FAQページをご確認ください。

よくあるお問い合わせと回答集
<https://fon.ne.jp/support/mini>



C

オレンジ点灯 グリーン点灯 グリーン点灯



PPPoE設定(プロバイダ設定)が必要です。右ページのPPPoE設定を行ってください。

Cの場合

2. Wi-Fiの接続方法

「MyPlace_XXXXXX」への接続方法

iPhone/iPad




パスワードについて

Fonルーター本体底面の「MyPlace」の横に記載された10桁の英数字です。



接続完了!

Android スマートフォン

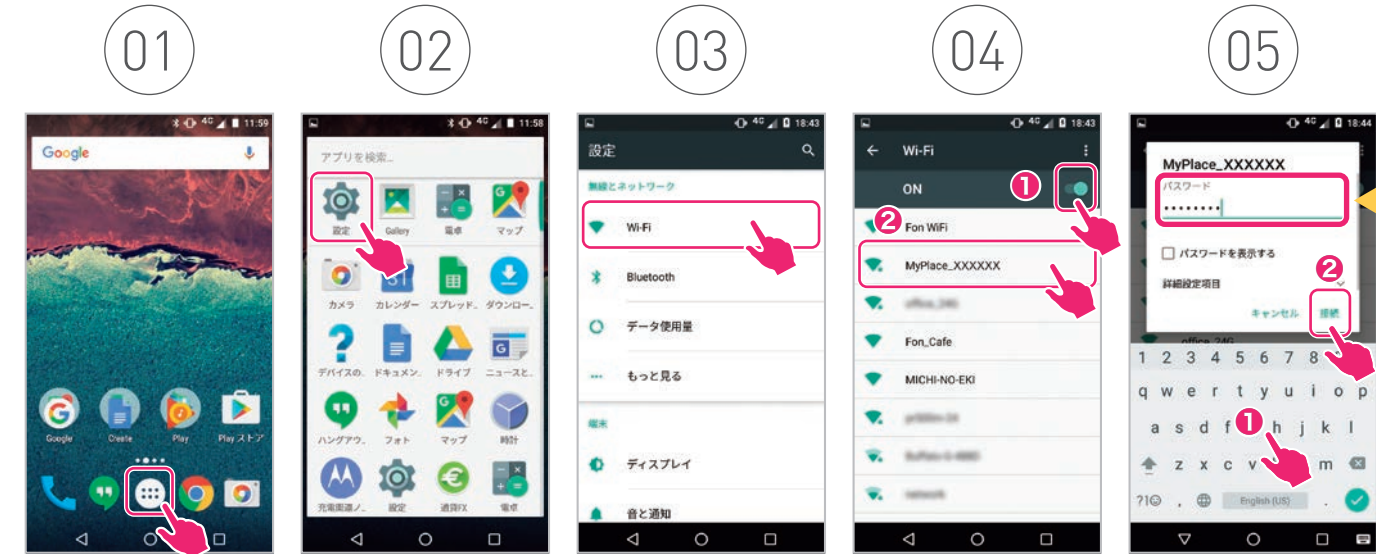

接続完了!

※機種またはOSのバージョンにより画面が異なることがあります。

PPPoE設定 (Cのランプ状態の場合のみ)


<p>1 「ユーザー名」と「パスワード」を準備</p> <p>ご契約プロバイダから提供された「ユーザー名」と「パスワード」が必要です。不明な場合、ご契約プロバイダへお問い合わせください。</p> <p>ユーザー名 ***** パスワード *****</p> <p><small>※ユーザー名とパスワードは、プロバイダによって「認証ID」「接続ID」などと表現される場合があります。</small></p>	<p>2 Wi-Fiに接続</p> <p>2. Wi-Fiの接続方法 に従い、FonルーターのMyPlaceに接続してください。</p>	<p>3 Webブラウザの起動</p> <p>SafariやChromeなどのWebブラウザから任意のページを開く (4の画面に自動遷移します)</p> <p>Safari Chrome</p>	<p>4 設定画面を開く</p> <p>アドレスバーに「pppoe.com」と入力しアクセス</p> <p>pppoe.com</p> <p><small>※自動で5に移動する場合があります。</small></p>
<p>5 「PPPoEの設定」をタップ</p> <p>インターネットに接続するには、PPPoEの設定が必要です。</p>	<p>6 「ユーザー名」と「パスワード」を入力</p> <p>1で準備した「ユーザー名」「パスワード」を入力し、「完了」をタップ</p> <p><small>※入力ミスが多く発生します。半角英数字にて正確に入力してください。</small></p>	<p>7 PPPoE設定認証中ページが表示</p> <p>「ユーザー名」「パスワード」が正しくない場合、エラーメッセージが表示されます。(6に戻って再入力してください)</p>	<p>8 設置完了</p> <p>5分ほどでグリーンに点灯</p>

Fonとは?

Fonとは、世界最大のWi-Fi コミュニティです。ご自宅にFonルーターを設置し、Fonユーザーに登録するだけで、世界中に設置されているFon WiFiスポットを無料でご利用いただけます。

Fonユーザー登録

01 MACとS/Nの確認

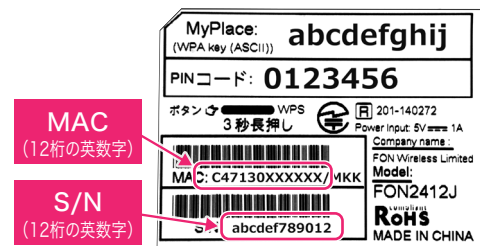

Fonルーター本体底面に記載の「MAC(末尾の/MKKを除く12桁の英数字)」と「S/N(12桁の英数字)」をご準備ください。

02 ユーザー登録



任意のWEBブラウザから「regist.fon.ne.jp」にアクセスし、Fonルーター登録ページを開いて、必要事項を入力してください。



03 登録完了通知

お客様が登録したメールアドレス宛に、Fonのユーザー名、パスワードが記載されたメールを「reply@regist.fon.ne.jp」より送信します。

※携帯電話のメールアドレスで登録をする場合は、「reply@regist.fon.ne.jp」からのメールを受信可能な状態に設定してください。



Fon WiFiへの接続

外出先で「Fon WiFi」または「FON_FREE_INTERNET」をご利用頂く際の接続方法

iPhone/iPadの場合



Safariから任意のページを開く



Fonのユーザー名とパスワードを入力



※「Fon WiFi」または「FON_FREE_INTERNET」の場合もあります。



接続完了!
Wi-Fiを
ご利用できます。

FAQ

Q1 ルーターのリセット方法は?

A いったんFonルーターの電源を抜いてください。本体背面の黒いボタンを押したまま、再度電源を入れてください。その際、黒いボタンは30秒ほど押したままにしてください。30秒後、ボタンを離すとルーターがリセットされ自動的に再起動します。※リセットを行うと工場出荷時のデフォルト設定に戻ります。※不具合時はリセットを行い、この設定ガイドに従って初めから設定をやり直してください。

Q2 セキュリティは大丈夫?

A Fonルーターからは、プライベート用のWi-Fi [MyPlace]と、他のFonメンバーが利用可能なFonスポット用のWi-Fi[Fon WiFi]が発信されます。Fonスポット用のWi-Fiは認証されたFonメンバーのみが利用可能であり、プライベート用のWi-Fiは暗号化されたセキュアなWi-Fiで、ほかのFonメンバーはアクセス出来ないため安全です。※ご自宅ではプライベート用のWi-Fi [MyPlace]をご利用ください。

Q3 外出時つかえるFonスポットの場所を知りたい

A Fonマップ(<https://map.fon.ne.jp/>)をご確認ください。※個人情報上、公衆エリアに設置したFonスポットのみを掲載しております。



よくあるお問い合わせと回答集

<https://fon.ne.jp/support/mini>



■フォン・ジャパンサポート窓口
【営業時間:月～金(土日祝日を除く)10:00~17:00】

support@fon.ne.jp

※メールの返信は営業時間内となります。
※混雑により、返答するまでにお時間をいただく場合がございます。
予めご了承ください。

本品を正しく使用していただくために、注意事項を必ずお読みになり内容を理解されたうえで、ご使用ください。接続機器の故障、トラブルやいかなるデータの消失、破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障、トラブルは弊社の保証対象には含まれません。予めご了承ください。

警告

- 同梱されている弊社製ACアダプター以外は、絶対に使用しないでください。また、同ACアダプターを他の製品に使用しないでください。本製品やACアダプターが故障します。また、発煙、火災、感電、ショートの原因となります。
- 家庭用電源(AC100V)以外では絶対に使用しないでください。(異なる電圧で使用すると発煙、火災、感電、故障の原因となります。)
- 電源ケーブルを傷つけたり、加工しないでください。無理なねじり、曲げは断線を引き起こし、感電、火災を引き起こす原因となります。
- 本体を多段階積みで使用したり、通風孔をふさいだりしないでください。内部に熱がこもり、変形や火災、故障の原因となります。
- 本体(ACアダプター)の分解は行わないでください。法的に禁じられており、火災、感電を引き起こす原因となります。
- 濡れた手で本体や電源部に触らないでください。電源が接続された状態ですと感電する恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭がしたら使用を直ちに止め、プラグをACコンセントから抜いてください。そのままの使用状態が継続されると火災、感電、変形の原因となります。
- LANポートのキャップ等、小さな部品がございますので、お子さまが誤って飲み込まないようにご注意ください。万が一誤って飲み込んだ場合は、すみやかに医師に相談してください。
- 雷が鳴り出したら安全を確認の上、ACアダプターをコンセントから取り外してください。

次のような場所で使用しないでください。

- 直射日光のあたる場所(変形、故障の原因になります)
- 暖房器具の近くなどの高温になる場所(変形、故障の原因になります)
- 本体の温度が逃げにくい場所(変形、故障の原因になります)
- 湿気の多い場所、水などの液体がかかる場所(漏電、故障の原因になります)
- 台所、浴室、洗面所などの水気や湿気が多い場所(変形、故障の原因になります)
- 振動の多い場所(漏電、故障の原因になります)
- 天井、床下、壁の中などメンテナンスが不可能な場所(漏電、故障の原因になります)
- 強い磁気や磁界が発生するものがある場所(感電、故障の原因になります)

1年保証

※この保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

製品名	FON2412Jシリーズ	
故障に関するお問い合わせ	故障が疑われる際は、ご連絡時、下記内容をメールでお送りいただくとスムーズなサポート対応が可能です。 <input type="checkbox"/> 故障内容 <input type="checkbox"/> 入手を確認できる書類(写真、コピー可) <input type="checkbox"/> ルーター底面の写真	
補償について	●弊社の定める製品保証規定に基づき、購入日から1年間、製品の無償交換を保証いたします。 ●保証対象は弊社が定める、正規代理店、直営店で購入された製品のみとなります。 ※下記に該当する場合、返品交換等はお受けできません。該当する商品を返品された場合、お客さまのご負担にて商品を返送させていただきます。 ・購入、入手を確認できる書類が無い。 ・お客さまが汚損、破損された商品 ・お客さまが加工された商品 ・天変地異など、外部要因で故障、破損した製品	